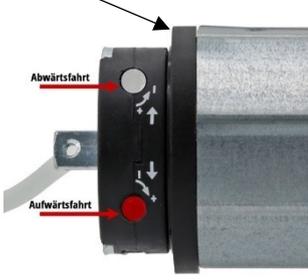
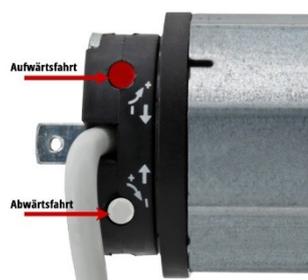
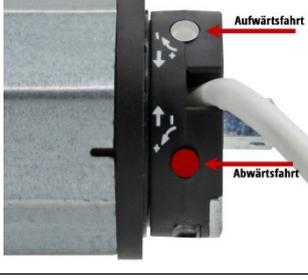


Kurzanleitung

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

Sitz des Steuer- bzw. Zählrings:

Endlageneinstellung			
Einbau links	Kabel zeigt nach hinten		<p>Untere Endlage Im Uhrzeigersinn = verlängern Gegen den Uhrz. = verkürzen</p> <p>Obere Endlage Im Uhrzeigersinn = verlängern Gegen den Uhrz. = verkürzen</p>
Einbau links	Kabel zeigt nach vorne		<p>Obere Endlage Gegen den Uhrz. = verlängern Im Uhrzeigersinn = verkürzen</p> <p>Untere Endlage Gegen den Uhrz. = verlängern Im Uhrzeigersinn = verkürzen</p>
Einbau rechts	Kabel zeigt nach hinten		<p>Untere Endlage Im Uhrzeigersinn = verlängern Gegen den Uhrz. = verkürzen</p> <p>Obere Endlage Im Uhrzeigersinn = verlängern Gegen den Uhrz. = verkürzen</p>
Einbau rechts	Kabel zeigt nach vorne		<p>Obere Endlage Gegen den Uhrz. = verlängern Im Uhrzeigersinn = verkürzen</p> <p>Untere Endlage Gegen den Uhrz. = verlängern Im Uhrzeigersinn = verkürzen</p>

Fernbedienung einlernen	<p>Rechtseinbau Linkseinbau</p>	<p>Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste Strom an → P2 → P2 → Abwärts-Taste (Zeitfenster: 10 Sekunden)</p>
Drehrichtung ändern		<p>Wiederholen Sie den Einlernvorgang und verwenden Sie dabei statt der Auf-Taste die Ab-Taste bzw. umgekehrt.</p>
2. Bedienteil einlernen		<p>P2 Bedienteil 1 → P2 Bedienteil 1 → P2 Bedienteil 2</p>
Alle Bedienteile löschen		<p>P2 → Stopp-Taste → P2</p>
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen		<p>Motor in die Welle einsetzen, den Panzer nicht einhängen →</p>

	<p>während der Fahrt die zur Fahrtrichtung gehörende Einstellschraube nach „Minus“ drehen, bis der Motor stoppt → Vorgang in die Gegenrichtung wiederholen. Stellen Sie den Motor so auf ca. 3 Umdrehungen ein. Fahren Sie anschließend komplett nach unten und hängen erst dann den Panzer ein.</p>
--	--