


Kurzanleitung

2 Kanal Wandsender Exquisit

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

€

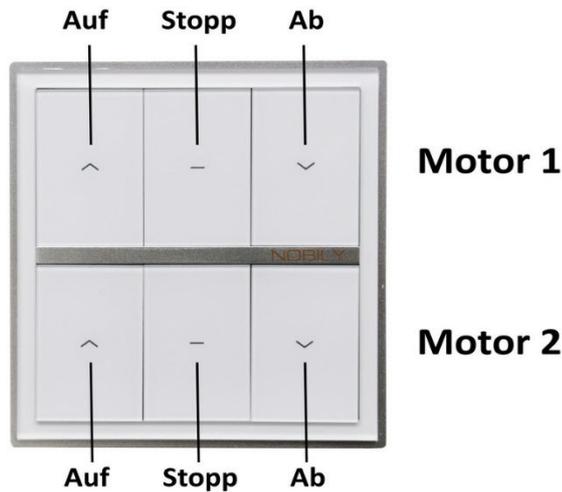

P2	Auf und Stopp gleichzeitig drücken
Fernbedienung einlernen (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)	Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)
2. Bedienteil einlernen	P2 Muttersender → P2 Muttersender → P2 neues Bedienteil
Fernbedienung löschen / Motor zurücksetzen	P2 → Stopp → P2
Batterie	CR2430