

**ZWISCHENPOSITION**

- 1 SPEICHERN:** Fahren Sie an den gewünschten Punkt und bestätigen Sie ihn durch gleichzeitiges Drücken der Tasten AUF und STOPP für ca. 5 Sek. bis Sie ein Feedback des Motors sehen



- 2 ÄNDERN:** Fahren Sie an den neuen Punkt und bestätigen Sie ihn durch gleichzeitiges Drücken der Tasten AUF und STOPP für ca. 5 Sek. bis Sie ein Feedback des Motors sehen



- 3 LÖSCHEN:** Fahren Sie an den gespeicherten Punkt und bestätigen Sie ihn durch gleichzeitiges Drücken der Tasten AUF und STOPP für ca. 5 Sek. bis Sie ein Feedback des Motors sehen



**ÄNDERN DER OBEREN UND UNTEREN ENDLAGE**


- 1** Fahren Sie die zu ändernde Endlage (OBEN oder UNTEN) an



- 2** Drücken Sie die AUF und AB Tasten gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen



- 3** Fahren Sie zur neuen Endlage



- 4** Bestätigen Sie die neue Endlage durch drücken der STOPP Taste bis Sie ein Feedback des Motors sehen





**EINEN NEUEN SENDELER HINZUFÜGEN**

Der bereits eingelernte Sender

Der zu programmierende Sender

**A** 3 Sek. drücken - Feedback

**B** 0,5 Sek. drücken - Feedback





**LÖSCHEN EINES SENDERS**

Der bereits eingelernte Sender (soll bleiben)


Der bereits eingelernte Sender (soll gelöscht werden)

**A** 3 Sek. drücken - Feedback

**B** 0,5 Sek. drücken - Feedback



Funkgesteuerte Rohrmotoren mit 3 Endlagen  
passend für:  
Rolläden und Markisen

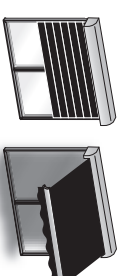


**SENDER UND MOTOR MITEINANDER BEKANNT MACHEN**

- 1** Drücken Sie die AUF und AB Taste gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen



**EINSTELLUNG DER RICHTIGEN DREHRICHTUNG**

- 2** Überprüfen der Drehrichtung



- 2a** Wenn die Drehrichtung korrekt ist, drücken Sie die AUF und AB Tasten gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen



Wenn die Drehrichtung falsch ist, drücken Sie die STOPP Taste bis Sie ein Feedback des Motors sehen



- 2b** Überprüfen Sie die Drehrichtung erneut



Zum Bestätigen drücken Sie die AUF und AB Tasten gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen



**ACHTUNG:** Wenn die Drehrichtung nicht bestätigt wird, sind die nachfolgenden Schritte nicht möglich.

**PROGRAMMIERUNG**

**EINSTELLUNG DER ENDLAGEN**

**HINWEIS:** Bitte halten Sie diese Reihenfolge ein: Start mit der **UNTEREN** Endlage

- 3** Fahren Sie die **UNTERE** Endlage an



- 4** Bestätigen Sie die **UNTERE** Endlage durch Drücken der **STOPP** Taste bis Sie ein Feedback des Motors sehen



- 5** Fahren Sie die **OBERE** Endlage an



- 6** Bestätigen Sie die **OBERE** Endlage durch Drücken der **STOPP** Taste bis Sie ein doppeltes Feedback des Motors sehen




Ende der Programmierung

**PROGRAMMIERUNG**

**RESET**

Unterbrechen Sie kurz die Stromversorgung des zu löschenden Motors




**MOTOR FEEDBACK DER MOTOR IST NICHT PROGRAMMIERT**




**KEIN MOTOR FEEDBACK DER MOTOR IST PROGRAMMIERT**

Starten Sie die Programmierung



**Löschen der Programmierung:**

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung für 5 Sek.
- Wieder einschalten



Drücken Sie alle 3 Tasten (AUF-STOPP-AB) gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen

Drücken Sie die Programmtaste für 7 Sek. bis Sie ein doppeltes Feedback des Motors sehen

**RESET**