


# Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die beigelegte Bedienungsanleitung)

## T3.5/T5 EBHz Version A:

Vollautomatischer Modus

mit festen Wellenverbindern und Stoppern/Endleiste

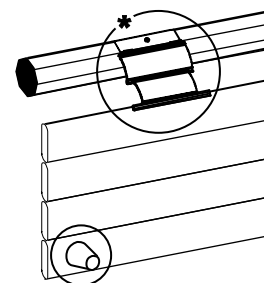

**Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!**

### 1. Anschluss

- Stromversorgung für den **einzelnen** Motor einschalten
- Die AUF- und die AB-Taste gleichzeitig drücken, bis der Behang kurz auf und ab fährt. Er lässt sich nun im Todmannbetrieb fahren.



### 2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!** (Auf-Taste Drücken - Behang fährt aufwärts)
- **Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:**

Die STOP Taste so lange gedrückt halten, bis der Behang 1x kurz auf und ab fährt



*Jetzt ist die Drehrichtung geändert!*

### 3. Programmierung der Endlagen:

Drücken Sie die AUF- und AB Taste gleichzeitig, der Behang fährt kurz auf und ab



Danach die STOP-Taste solange drücken, bis der Behang 1x kurz Auf und Ab fährt



*Jetzt sind Endlagen gespeichert!*

### 4. Abspeichern des Senders:

Speichern des Senders durch Drücken **der Programmierertaste**  
Der Behang fährt eine kurze Auf+Ab Bewegung und ist programmiert.



*Jetzt kann die Programmierung des nächsten Motors begonnen werden (Punkt 1).*

### Hinweis:

Der Arbeitsbereich wird 4 Zyklen lang optimiert, danach werden alle weiteren Funktionen freigegeben.(Frost, Hinderniserkennung)



## • Weitere Sender:

- Die Programmier Taste des bereits gespeicherten Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung
- Jetzt die Programmier Taste des neuen Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung



*Der neue Sender ist gespeichert*

---

## Löschen der Programmierung:

(gilt auch für die Endlagen)

### •Rücksetzen des Motors in den Auslieferungszustand:

Den Motor wie folgt vom Stromnetz trennen:

- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**
- **7 Sekunden an das Stromnetz klemmen**
- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**

Der Motor fährt ca. 5 Sek. in eine beliebige Richtung

Jetzt die Programmier Taste des Senders so lange gedrückt halten,  
bis der Behang 2x eine Auf und Ab Bewegung fährt

*Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand!*



**2x**

